箱の中身を確認！



CD-ROMブックレット　CD-ROM

保証書

本体

電池パック

取扱説明書（本書）

ご使用上の注意

おサイフケータイ®
はじめてガイド

グローバルパスポート
CDMAご利用ガイド

じぶん銀行
ランチャー操作ガイド

すべてそろっているか
確認してね

以下のものは同梱されていません。

● microSDメモリカード	● 卓上ホルダ
● ACアダプタ	● USBケーブル
● イヤホンジャック変換アダプタ	
● ステレオイヤホン	など

● 別売の共通ACアダプタ01／02をお買い求めください。
● 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

まず始めに


かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶P.34)

■「取扱上のお願い」(▶P.42)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

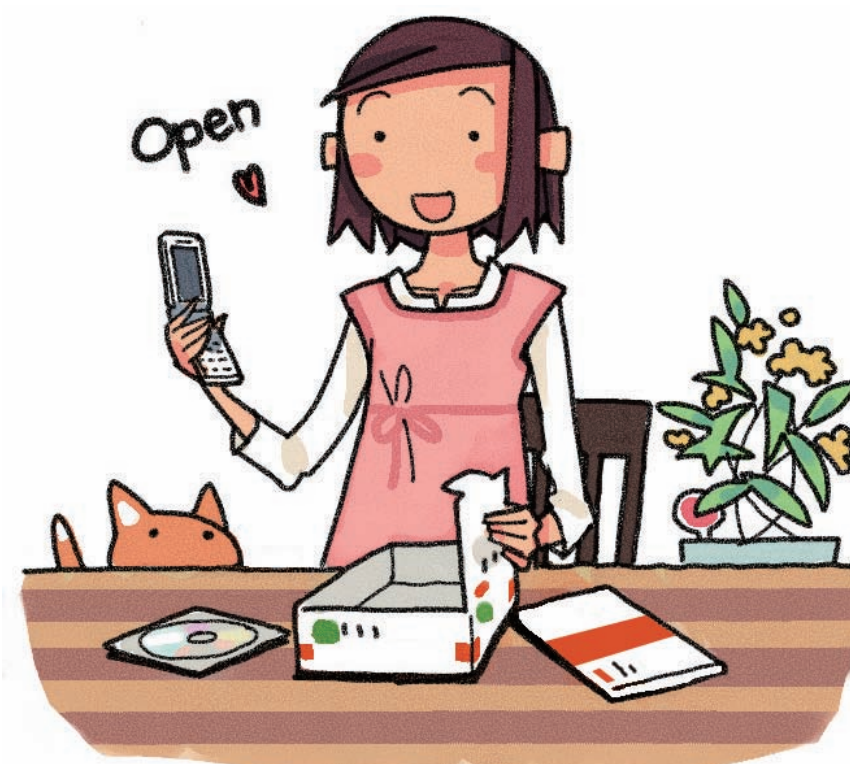



充電する


お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面にやが表示されたときも充電してください。



●卓上ホルダ（別売）で充電する

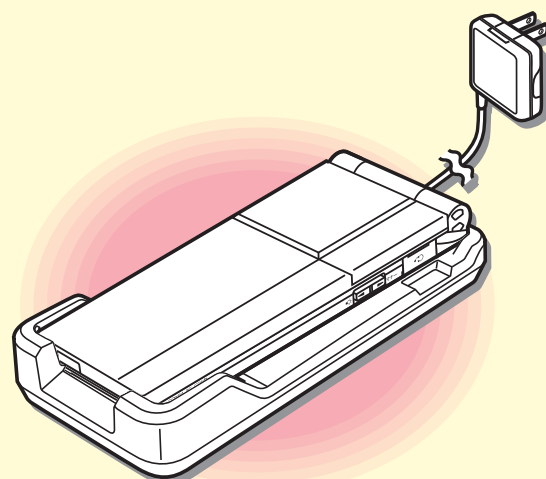


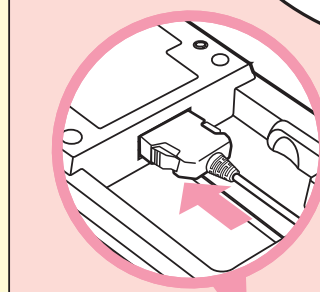


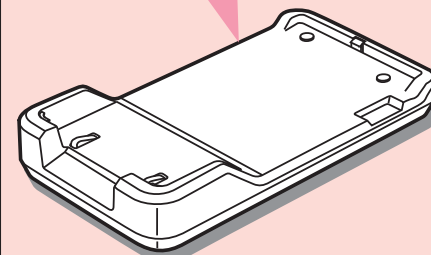


1

●共通ACアダプタ01／02（別売）で充電する

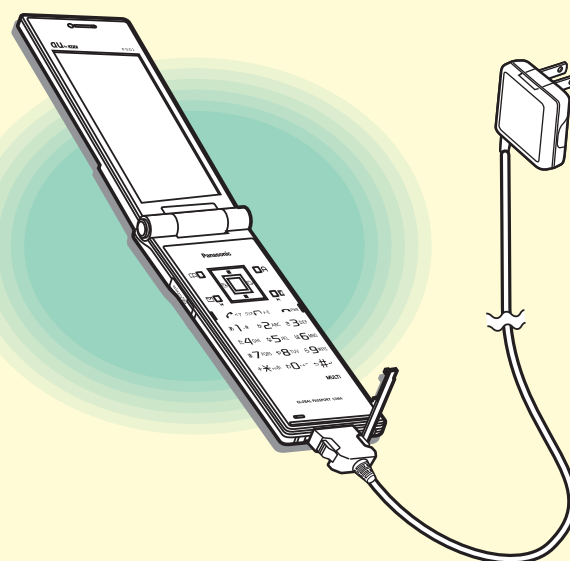

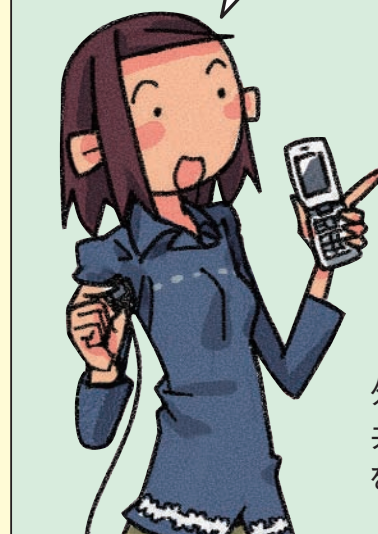


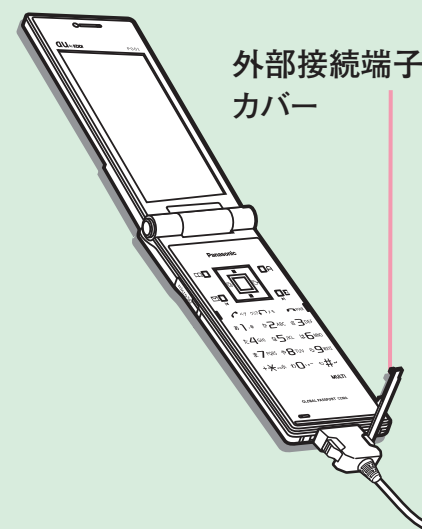

外部接続端子カバーを開いて、
共通ACアダプタ01／02（別売）
をつなぐ。

1



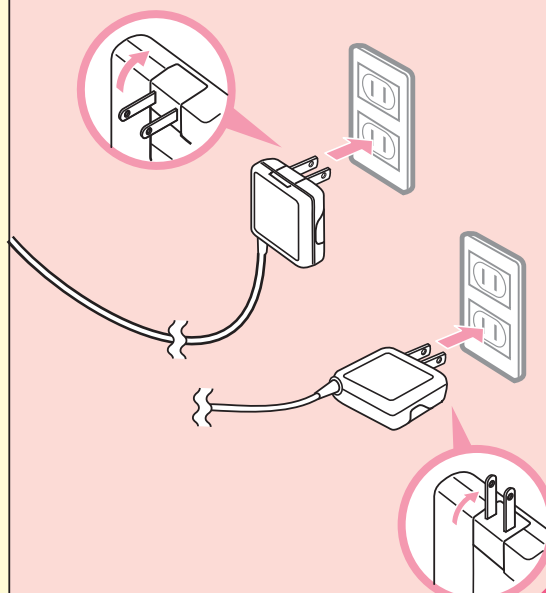

先に充電端子側を取り付ける。

※卓上ホルダ（別売）のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。


2

AC100Vコンセントに差し込む。

※根元まで確実に差し込んでください。

3

AC100Vコンセントに差し込む。

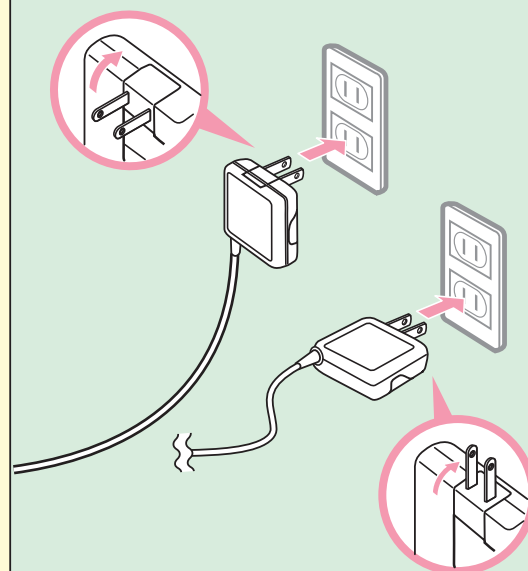

※根元まで確実に差し込んでください。

2



INFORMATION

- 別途、共通ACアダプタ01／02(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- P001や卓上ホルダ（別売）の接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ（別売）は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電話をかける

電話は、
■番号を押してかける
■アドレス帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

●番号を押してかける



待受画面で 0 ～ 9 を押し
相手の電話番号を入力して
ペア を押します。

●アドレス帳からかける




待受画面で 田 を押して、
◈ でかけたい相手を選び
ペア を押します。

●履歴からかける



待受画面で ◂▸ を押すと、発信／着信
履歴が表示されます。▴▾ でかけたい
相手を選び ペア を押します。

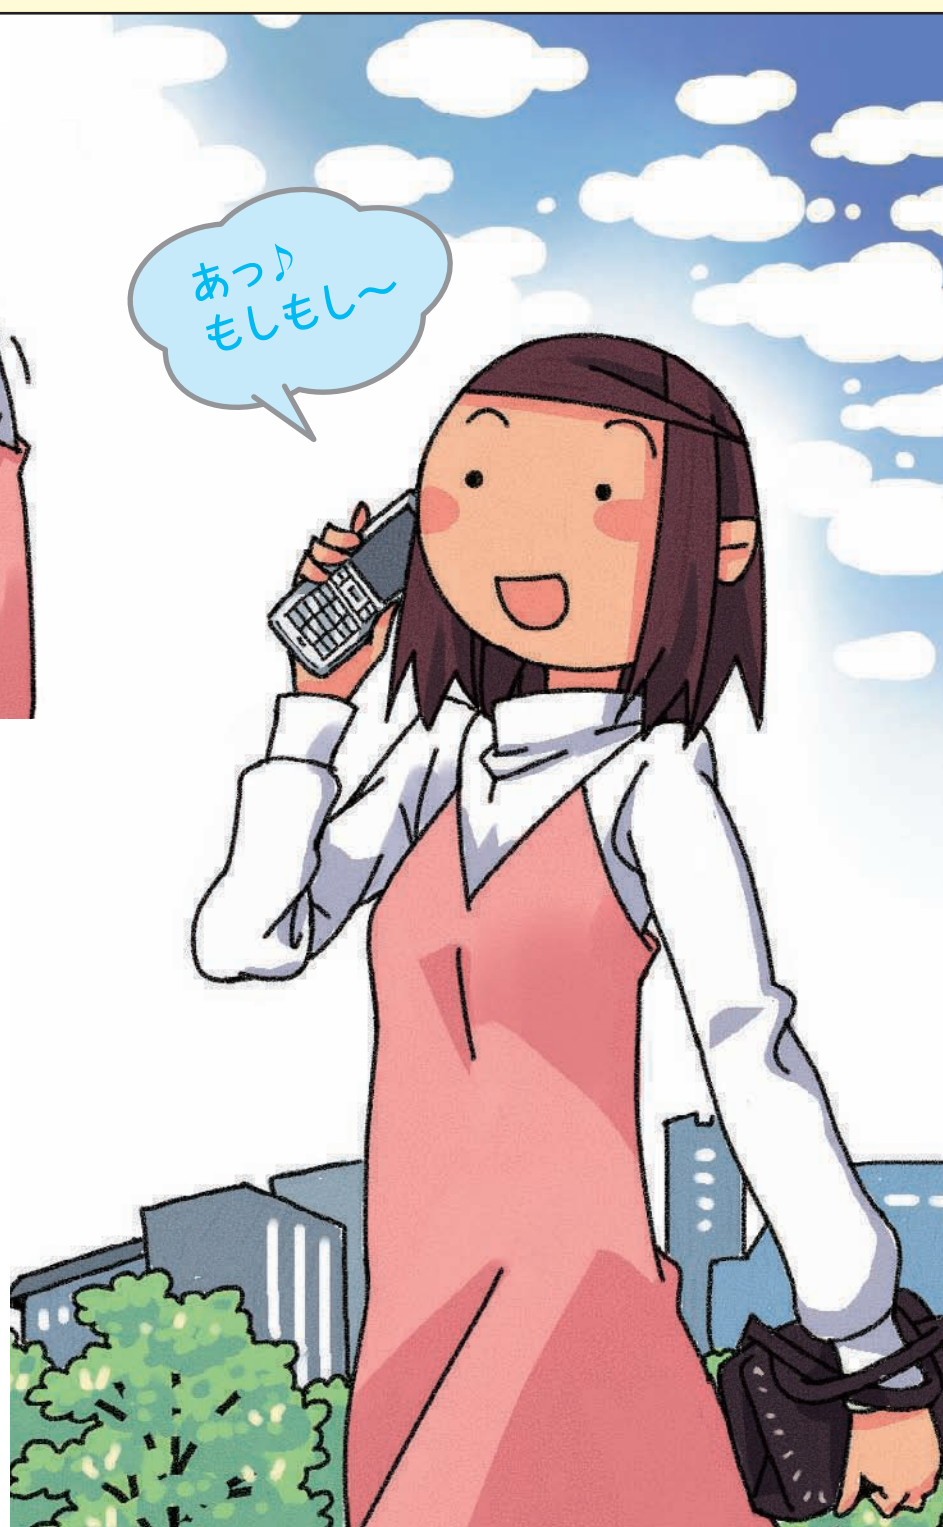

電話を受ける





こんなときは…？

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

P001で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. [A]を押す
3. 「国際電話:日本へ」を選び[■]を押す
4. [ペア]

「P001で海外から日本国内へ電話をかける（グローバルパスポートCDMA）」 ▶P.92

? 海外用の携帯電話を使うときは

P001で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について」 ▶P.63

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に[アイコン]が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 ▶P.90

? かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」 ▶P.91

? 電話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 ▶P.278

■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に[1][4][4][2][ペア]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。（▶P.204）



かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する




●かかってきた電話を登録





待受画面で ◀ を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
▲▼ で登録したい番号を選びます。

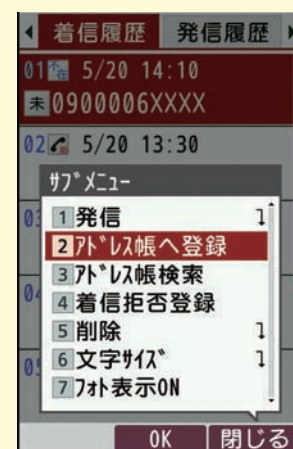

A を押すとサブメニューが表示されます。
「アドレス帳へ登録」を選び ■ を押します。

1

アドレス帳へ登録
1 新規登録
2 追加登録
戻る　選択

「新規登録」を選んで ■ を押して、▲▼ で番号種別を選び ■ を押すと…



2

アドレス帳編集
基本　設定　その他
No.000
名[名前]
ヨミ
通常0900006XXXX
グループ0
OFF
OFF
GPS情報なし
戻る　選択

アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力します。




3

●もらったメールを登録





待受画面で ✉ を押して Eメールメニューから「受信ボックス」を選び ■ を押します。

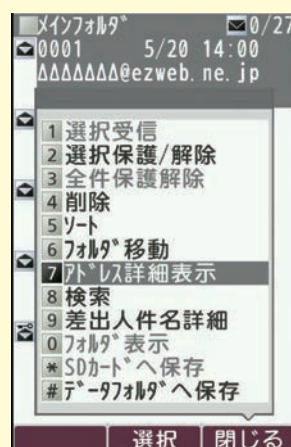

↕ で登録したいフォルダを選び、Eメールを選んだら、A を押して「アドレス詳細表示」を選び ■ を押します。



↕ で登録したいアドレスを選び、■ を押します。「アドレス帳登録」を選び、■ を押します。


1





「新規登録」を選び ■ を押し、↕ で「Eメール種別」を選び ■ を押すと…

2

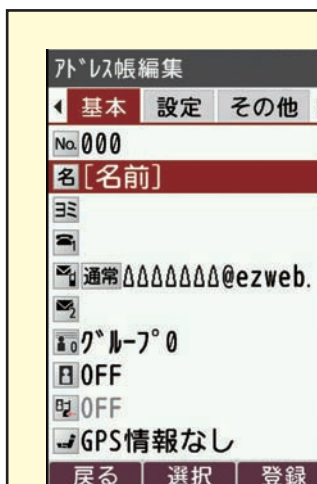



アドレス帳編集画面が表示されます。
各項目を入力します。

3

INFORMATION

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…？

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
アドレス帳詳細画面を表示させて、📖 を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。
追加したい情報や変更したい情報を入力して、A を押すと、修正された情報が、アドレス帳に登録されます。

? よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」 ▶P.86

赤外線を使ってプロフィールを交換する

アドレス帳やスケジュールを交換できちゃう

共通操作

待受画面で■を押すと…

赤外線を使い
ﾃﾞｰﾀを送受信できます



Infrared

ﾌｫﾄ TV
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ ﾃﾞｲﾘｰﾗｲﾌ
赤外線 じぶん銀行
ﾂｰﾙ 機能設定
ｶﾚﾝﾀﾞｰ 選択 ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

メインメニューが表示されるので

送信か受信を選ぶのよ

赤外線
1 赤外線受信
2 赤外線送信
赤外線を使用してﾃﾞｰﾀを送信します
戻る 選択

「赤外線」を選び■を押したら…


送るときは

「赤外線送信」を選び■を押して

赤外線送信
1 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ
2 ｱﾄﾞﾚｽ帳
3 ｽｹｼﾞｭｰﾙ
4 ﾀｽｸﾘｽﾄ
5 ﾒﾓ帳
6 お気に入りﾘｽﾄ
7 ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ
赤外線を使用して
ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙのﾃﾞｰﾀを
送信します
選択

もらうときは

「赤外線受信」を選び■を押すと








赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。
受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。


「プロフィール」を
選び ■ を押します。








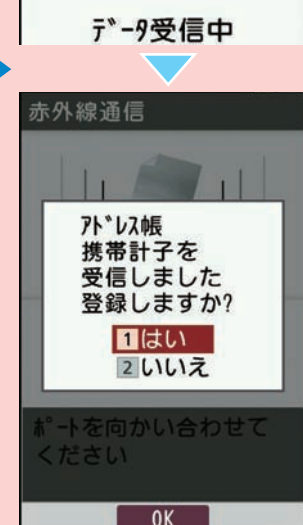

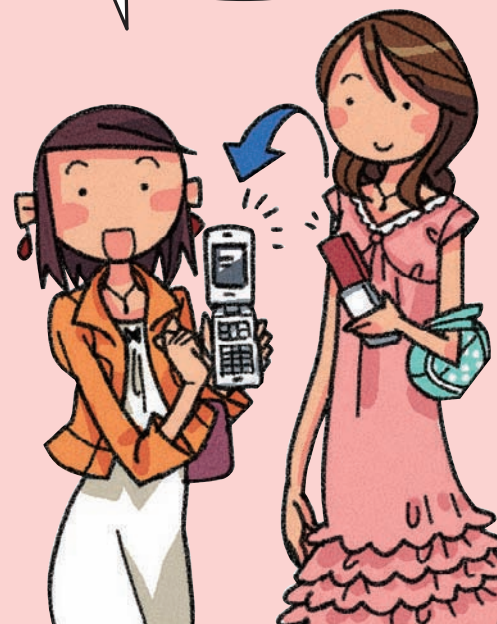

このメッセージが
出たら受信成功。

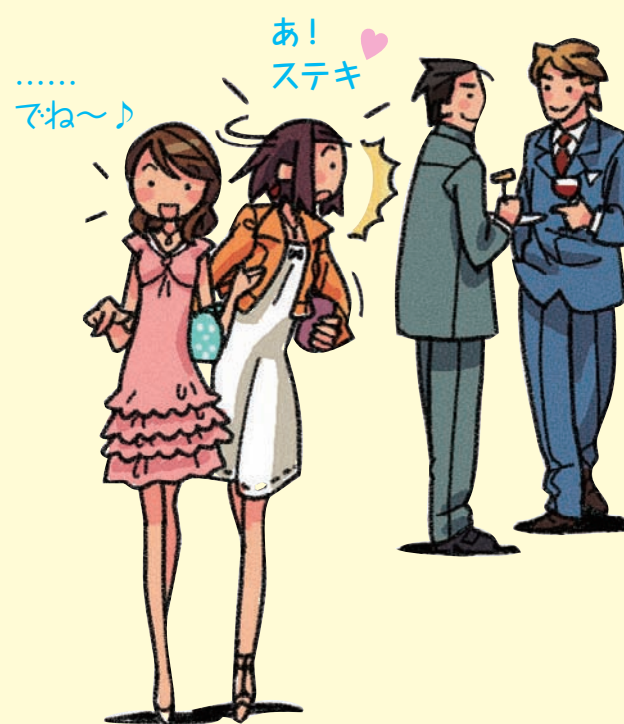



INFORMATION

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

- アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

こんなときは…？

? タッチするだけで、プロフィールなどのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Messageに対応している機種同士で、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。
2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」 ▶P.271

Eメールを送る（文字を送る）

Eメールを送る前に･･･
■初期設定は終わっていますか?
■相手のメールアドレスはアドレス帳に
登録されていますか?




Eメールメニューから「新規作成」を選んで…




待受画面で ✉ を押すとEメールメニューが表示されます。

1


宛先を選んで ■ を押します。

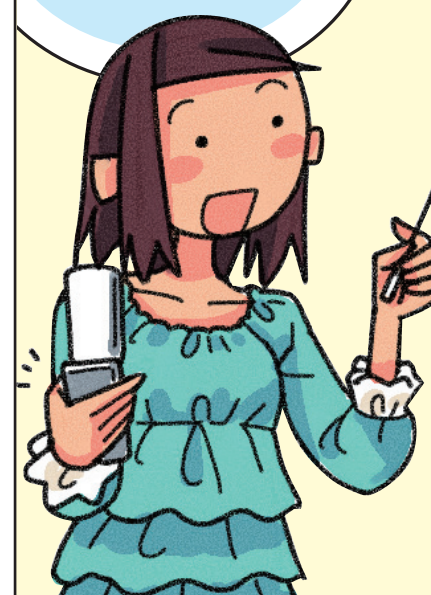

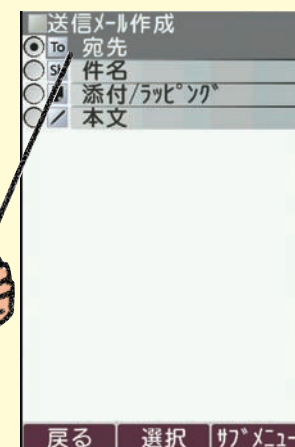

2

次は「件名」を入力!

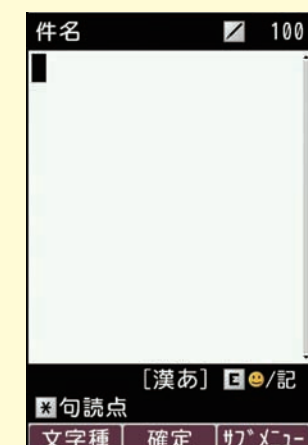


入力し終ったら ■ を押してね。




↕ で「件名」を選んで
■ を押すと
件名入力画面になります。

5

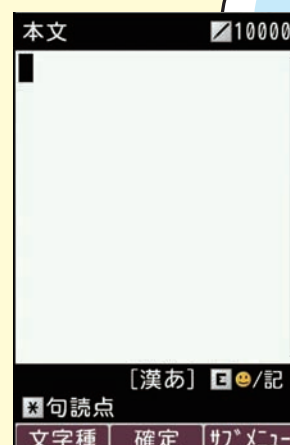


「件名」を入力したら次は「本文」を入力しましょ♪

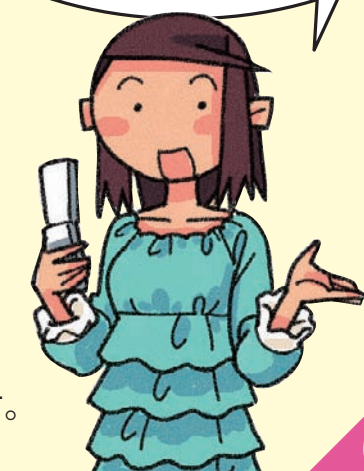

↕ で「本文」を選んで
■ を押すと
本文入力画面になります。

6

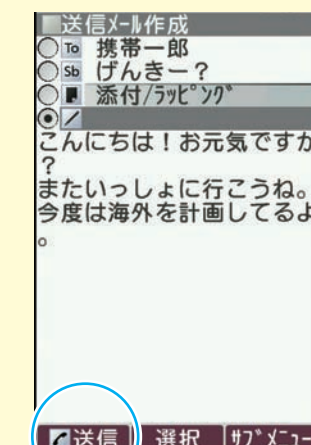



本文を入力して
■ を押すと
送信画面になります。

7









Eメールを受信すると、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。

INFORMATION

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

こんなときは…?

? メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。
通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

? メールにフォトやムービーを添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)のデータが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ
- ●フォト撮影データ
- ●ボイス録音データ
- ●プロフィールデータ
- ●アドレス帳
- ●スケジュール
- ●タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」▶P.102

デコレーションメールを送る

お友だちに自分らしさをアピール

1. Eメールメニューから「デコレーションメール作成」を選んで■を押します。

Eメールメニュー
1 新規作成
2 デコレーションメール作成
3 受信ボックス
4 送信ボックス
5 新着メール問合せ
6 なかよしボックス
7 インフォボックス
8 au oneメールを確認
9 メールサイトへ接続
0 Eメール設定
Cメール　選択　PCメール

待受画面で✉を押すとEメールメニューが表示されます。

2. 「宛先」と「件名」を入力。

ここはEメールを送るのと同じね


デコレーションメール作成
宛先
件名
添付/ラッピング
本文
戻る　選択　サブメニュー



デコレーションメールでできること

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させます。
- 文字や画像をスウィング表示させます。


本文入力画面で、お好みのデコレーションを選びます。

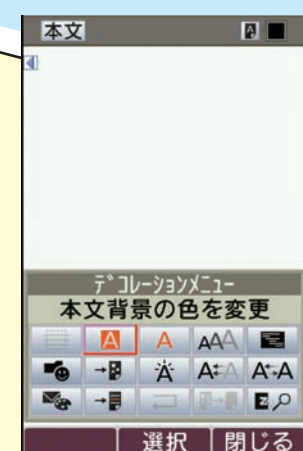

✉を押すとデコレーションメニューが表示されます。


3

入力が終わったら■を押して、📖で送信!

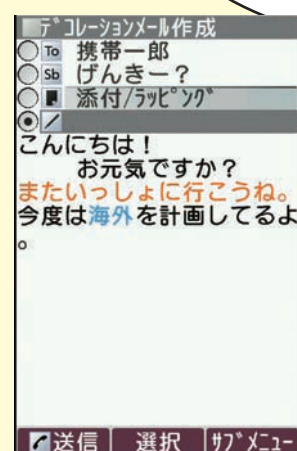

4

いろいろなデコレーションが楽しめます!

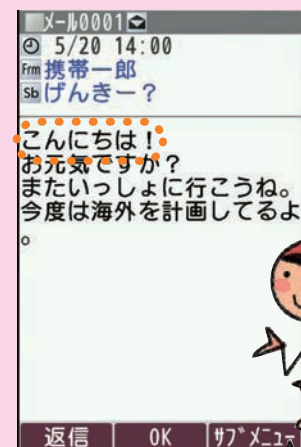





点滅するよ~



文字が動く!

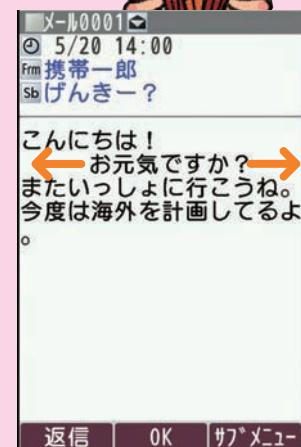

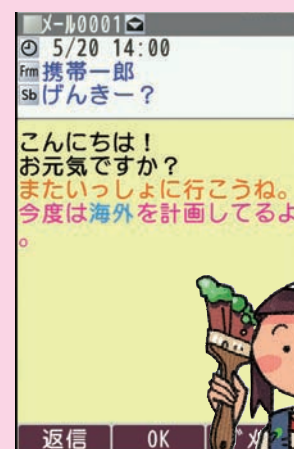



カ・ラ・フ・ル~

INFORMATION

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KBの文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

こんなときは…？

？ 普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

1. Eメール作成画面で、Aを押す
2. 「デコレーションメール切替」を選んで■を押す
3. 「はい」を選んで■を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」 ▶P.104

撮ったフォトをメールで送る（メールに添付する）



フォトを撮ったら、📖を押して「Eメール」を選び■を押します。

送信メール作成
To 宛先
Sb 件名
(118KB)090520_140…
本文
戻る 選択 サブメニュー

「宛先」「件名」「本文」を入力したら…

2







Eメールを読む



迷惑メールはお断り

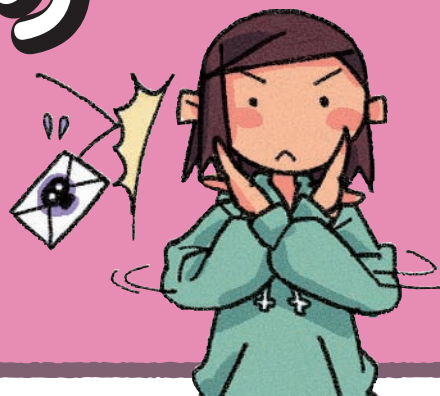



Eメールメニュー
1 新規作成
2 デコレーションメール作成
3 受信ボックス
4 送信ボックス
5 新着メール問合せ
6 なかよしボックス
7 インフォボックス FREE
8 au oneメールを確認
9 メールサイトへ接続
0 Eメール設定
Cメール 選択 PCメール

待受画面で[✉]を押し、[▲▼]で「Eメール設定」を選び[■]を押します。

1

「メールフィルター」を選び[■]を押すと、説明画面が表示されます。
「次へ」を選び[■]を押すと、暗証番号を入力する画面になります。

au電話のご契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号の案内
****
送信 リセット
下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。
<対象サービス>
・auお客さまサポート内のお手続き
戻る OK ブラウザメニュー

暗証番号を入力して
「送信」を選び
[■]を押します♪

2

メールフィルター
■カンタン設定
1 サポート設定
2 フィルターレベル(高)
3 フィルターレベル(中)
4 フィルターレベル(低)
※カンタン設定とは？
■個別設定
5 基本設定
6 指定受信リスト設定
7 指定拒否リスト設定
8 その他の設定
■その他
9 設定確認、設定解除
10 PC設定用ワンタイムパスワード発行
11 設定にあたって
戻る
戻る OK ブラウザメニュー

「カンタン設定」からフィルターレベルを選び[■]を押します。



3

こんなときは…？

? 受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、[⊞]を押す

   宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

   「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、[⊞]を押す


? パソコンで使っているアドレスで、メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録が必要です。
会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」 ▶P.124

Cメールを送る

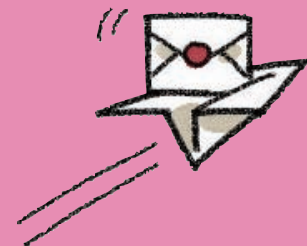



1

待受画面で✉を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ！

Cメールメニュー
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 緊急地震速報
5 Cメール設定
Eメール　選択

Cメールメニューで「新規作成」を選び ■ を押します。

2

本文を入力して ■ を押します。

本文　100
［漢あ］
句読点
文字種　確定　サブメニュー

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。

3


「宛先」を選び ■ を押し、電話番号を入力して ■ を押します。

送信メール作成
［宛先］
明日の映画を楽しみにしています。
送信　編集　サブメニュー

📖 を押して、送信！

宛先はアドレス帳や履歴からも選べるし直接、電話番号を入力してもOK！

Cメールを読む

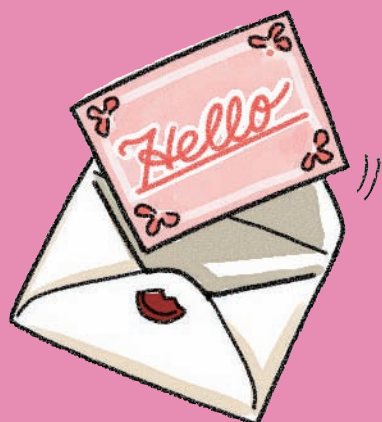













INFORMATION

- Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
  受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

こんなときは…？

? 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」▶P.133

写真やムービーをもっと楽しむ





待受画面で■
▶[カメラ]
▶[フォト（壁紙モード）]
と操作します。
- メインメニュー「クラシカル」の場合、待受画面で■▶[フォト]と操作します。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質なフォトやムービーも撮影できます。

フォト（デジカメモード）




フォトモニター画面でAを押し、「フォト画質」を選び■を押して

「ファインモード」に！


※フォトサイズが「0.3M」のときは、「フォト画質」を設定できません。



ムービー

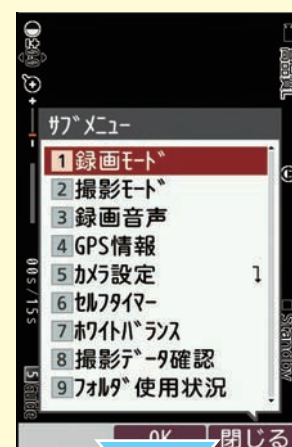

ムービーモニター画面でAを押し、「録画モード」を選び■を押して

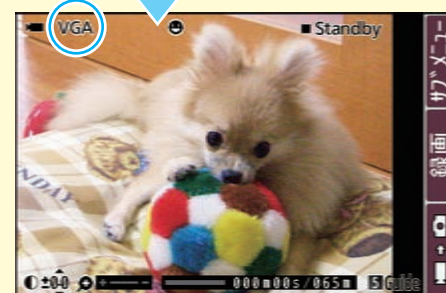

「VGA」に！



大きなサイズで撮る

デジカメモードで撮影したフォトを、
4L判サイズでキレイにプリントできます。

フォト（デジカメモード）



フォトモニター画面で
Ａを押し、
「フォトサイズ」を選び
■を押して


「3M」に！



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚／9枚の
フォトを撮影できます。

フォト（壁紙モード）

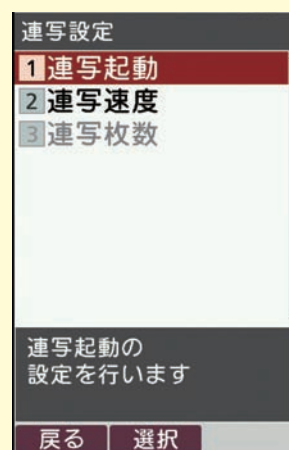

フォトモニター画面で
Ａを押し、
「連写設定」を選び
■を押して



「連写起動」を選び
■を押し、
「ON（連写モード）」
を選び■を押します。

INFORMATION

●フォトでできること

用途に合わせてフォトサイズやフォト画質が選択できます。

フォトサイズ：横×縦（ドット）	フォト画質	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（標準）：240×320	ノーマルモード固定	25KB程度	5,000枚
壁紙（ワイド）：480×800		100KB程度	
0.3M：640×480		80KB程度	
1M：1,280×960	ノーマルモード	225KB程度	3,185枚
	ファインモード	450KB程度	1,592枚
2M：1,600×1,200	ノーマルモード	350KB程度	2,048枚
	ファインモード	700KB程度	1,024枚
2.5M（ワイド）：2,048×1,232	ノーマルモード	450KB程度	1,592枚
	ファインモード	900KB程度	796枚
3M：2,048×1,536	ノーマルモード	600KB程度	1,194枚
	ファインモード	1,200KB程度	597枚

●ムービーでできること


録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦（ドット）	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
QVGA	320×240	最大約120分※	△
VGA	640×480	最大約90分※	△


※市販のmicroSDメモリカード（512MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。
（○：Eメール添付可　△：サイズを変換してEメール添付可）

EZwebでできること


EZwebは、携帯電話でインターネットをカンタンに楽しめる情報サービスです。

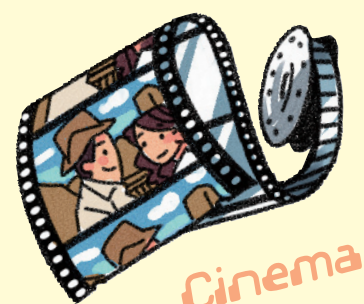



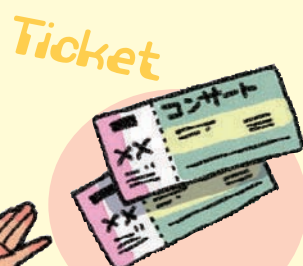



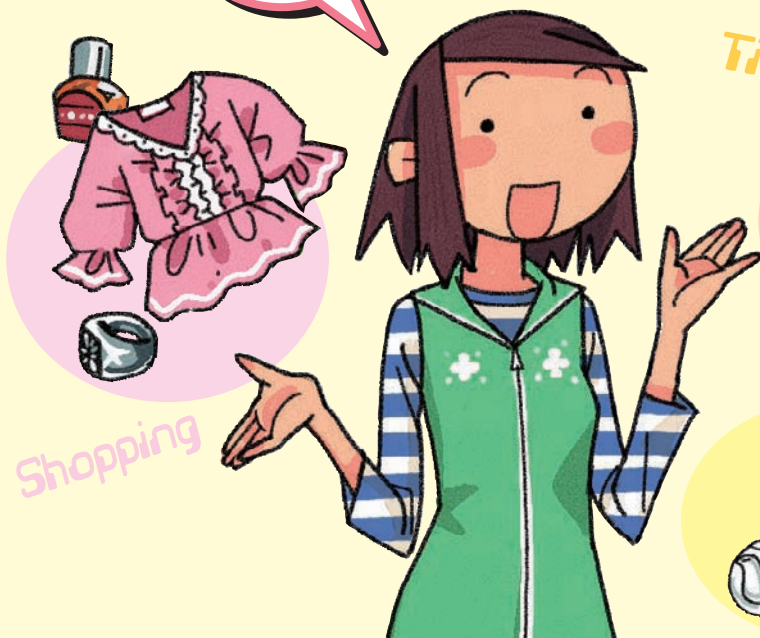

※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。
※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で［▲］を押して、［▲▼］で「天気」を選び［■］を押します。





1

「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。





2



［9］を押すと天気の詳細が表示されます。

3


乗り換え検索

※周囲の安全を確認してください。
安全を確認せずに使用すると、
転倒・交通事故の原因となります。

待受画面で Ⓔ を押し、「au one トップ」を選び ■ を押します。
「乗換」を選んで ■ を押します。



出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び ■ を押します。

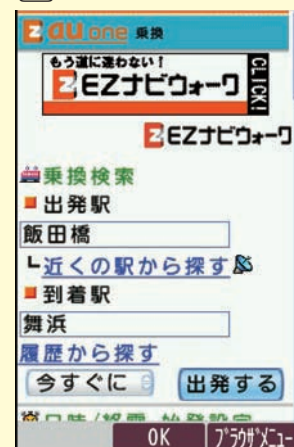



1

経路（ルート）を選び ■ を押します。





2



3

こんなときは…？

? お気に入りを登録したいときは
（ブラウザメニュー〜お気に入り）

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. Ⓐ（ブラウザメニュー）を押す
2. 「お気に入り登録」を選び ■ を押す
3. Ⓐ（登録）を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。
お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.143

テレビ（ワンセグ）を見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。











見ている番組を録画する

あっ! この番組
録っておきたい!





テレビを見ているときに A を押します。



1

「録画/キャプチャ」を選び ■ を押して…





録画開始!
■(●REC)を押す

録画終了!
■(■STOP)を押す

2

INFORMATION

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。



親ケータイ　子ケータイ






親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

まずは、安心ナビを起動させましょう。




待受画面で Ⓔ を押して、◀▶ で「EZナビ」を選びます。▲▼ で「安心ナビ」を選び ■ を押します。



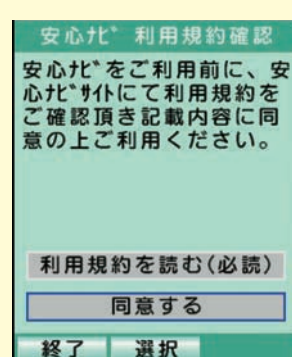

利用規約に同意して…



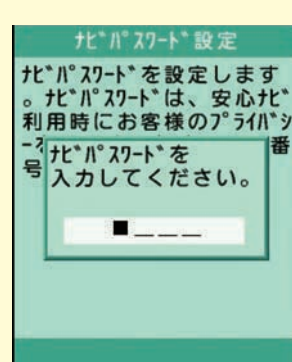


ナビパスワードを設定。





親ケータイの操作です。

子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します。

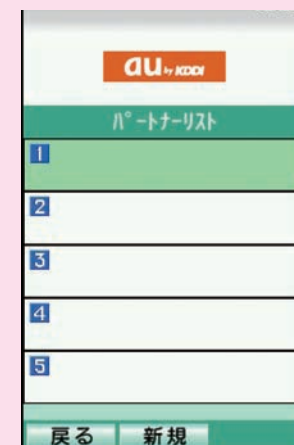


「いつでも位置確認」を選び ■ を押し、「位置確認」を選び ■ を押します。



アドレス帳から、パートナーリストに登録する子ケータイの電話番号を選び、■ を押します。



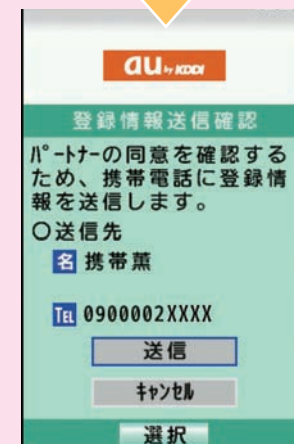

■ を押して、子ケータイに、登録依頼を送信します。

これで、準備完了。




《初めて安心ナビを使用するときは》
パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読んで ■ を押してください。

子ケータイの操作です。




子ケータイに登録依頼が送られます。

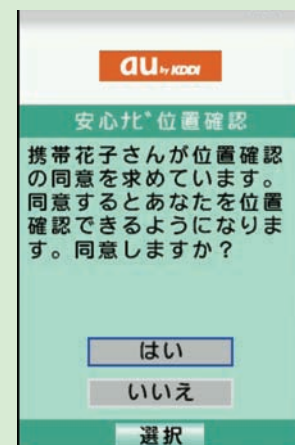

子ケータイに、
登録依頼が送られます。



ナビパスワードを入力して、
登録情報を送信します。

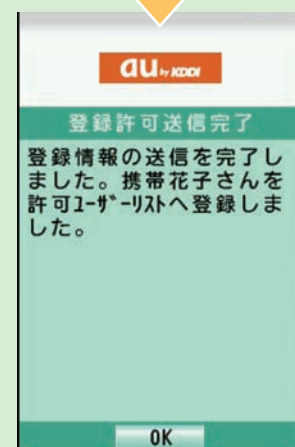

親ケータイに、
登録完了通知が
届きます。



これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには



待受画面で [E] を押して、
[◀▶] で「EZナビ」を選びます。
[▲▼] で「安心ナビ」を選び
[■] を押します。
ナビパスワードを入力して、
「いつでも位置確認」
を選び [■] を押し、
「位置確認」を選び
[■] を押します。





パートナーリストから
子ケータイの番号を選び
[■] を押し、「位置確認」を選び
[■] を押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました。」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
[■] を押すと、位置情報が地図に
表示されます。



あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。



確認された子供の
位置情報が、地図に
表示されます。



ケータイアレンジ

着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート♪
もちろん、音や画面を違うイメージでまとめることもできます。




一括コーディネート



お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された画面や音に一括コーディネートできます。
ケータイアレンジファイルは、待受画面や壁紙、メインメニューのデザインなどがひとつのパッケージになっています。

アレンジ操作をするまでの共通手順

待受画面で■を押し、Aを押して↕で「ケータイアレンジ設定」を選び■を押します。

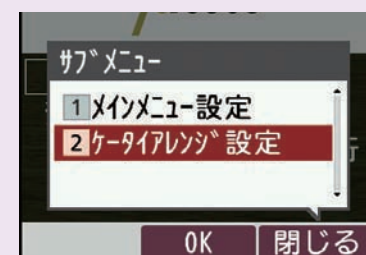

オリジナル

P001にあらかじめ用意されている中から選択できます。

■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・

データフォルダ

ダウンロードなどで保存したケータイアレンジファイルで一括変更できます。

EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音などを利用した画面や着信音に変更できます。

Pの缶詰で探す

Pの缶詰で提供するデザインや効果音に変更できます。



個別に設定

一括コーディネート以外にも、自分の好みに合わせて
画面や着信音などを個別に設定することもできます。



step:1

待受画面を変える
待受画面で ■ 3 1 1

Eメール受信画面を変える
待受画面で ■ 3 1 4

音声着信音を変える
待受画面で ■ 2 1 1 → ♪（着信音）

Eメール受信音を変える
待受画面で ■ 2 1 2 → ♪（受信音）

step:2

オリジナルから探す ときは…
「オリジナル」を選んで ■ を押し、変更するデータを選んで ■ を押す


データフォルダから探す ときは…
「データフォルダ」を選んで ■ を押し、変更するデータを選んで ■ を押す

EZwebから探す ときは…
「EZwebで探す」を選んで ■ を押し、EZwebにアクセスし、ダウンロードするデータを選ぶ
※ダウンロードの方法については「EZweb上の音や画像を利用する」（▶P.139）をご参照ください。

遠隔ロック

P001を紛失した場合に、事前に登録した電話から、P001に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。




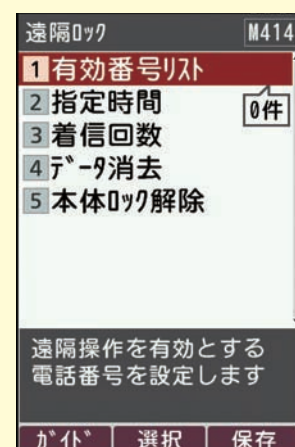

待受画面で
■ 4 1 4 を
押し、ロックナンバーを
入力して ■ を押すと･･･

1

遠隔操作をする電話番号を登録します。

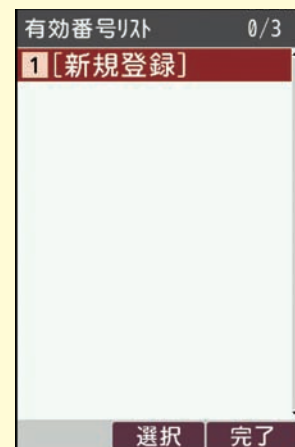


「有効番号リスト」を選び
■ を押し、
「新規登録」を選び
■ を押します。

「直接入力」を選び
■ を押し、
電話番号を入力し
■ を押します。

A（完了）を押して、
電話番号を登録します。

2

ロック操作の条件（時間／回数）を設定します。

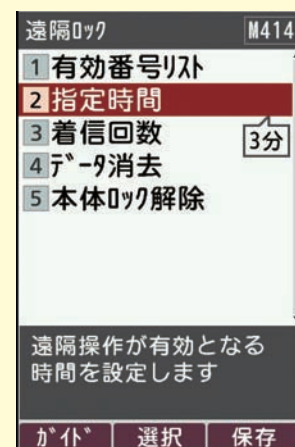

「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定

A（保存）を
押して終了。

3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話（電話番号）から
ケータイに、**設定した条件**で
電話をかけます。



例えば：
「10分間に3回」と設定した場合、
10分の間に3回、なくしたケータイに
電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から



0077-7-113

■au電話から

局番なしの113

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL▶http://cs.kddi.com/

INFORMATION

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
  ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.300

- 登録した電話からP001の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- P001の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
  また、電波の弱い場所にP001がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…?

ケータイの位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」▶P.161

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された
災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。

災害用伝言板
伝言板トップ
～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。
登録（登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください）
確認
削除
安否お知らせメール設定
サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み
災害関連情報
English

私は無事よ！

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

ホッ

詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、
着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、
公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で [■] [4] [3] を押し、ロックNo.を入力して [■] を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び [■] を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する（M43）」▶P.299

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で [E] を押し､「au oneトップ」を選び [■] を押します。
「auお客さまサポート」を選び [■] を押し、
「オンラインマニュアル」を選び [■] を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で [A] を押し、[←→] で「バーコードリーダー&メーカー」を選び [■] を押します。
「バーコード読込み」を選び [■] を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び [■] を押し､「URLへジャンプ」を選び [■] を押して、[■] を押します。



M機能から接続する

待受画面で [■] [#] [3] を押し、
「はい」を選び [■] を押します。

料金照会



EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で [■] [1] [1] を押し、
「はい」を選び [■] を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで [■] を押します。




みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



マナーも携帯する



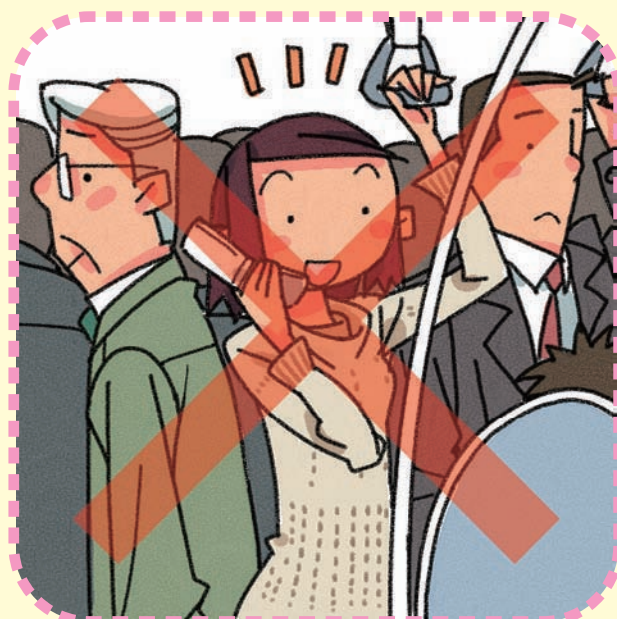

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



